



Wechsel der Ersatz-Kartusche/des Kartuscheneinsatzes an Ihrer Ideal Eichenwald Gartendusche

Bildmaterial bereitgestellt von Hersteller Ideal Eichenwald, aufbereitet
und zur Verfügung gestellt von der Wellness-Stock Vertriebs GmbH

Wellness-
Stock.de

1. den Knopf herausschrauben

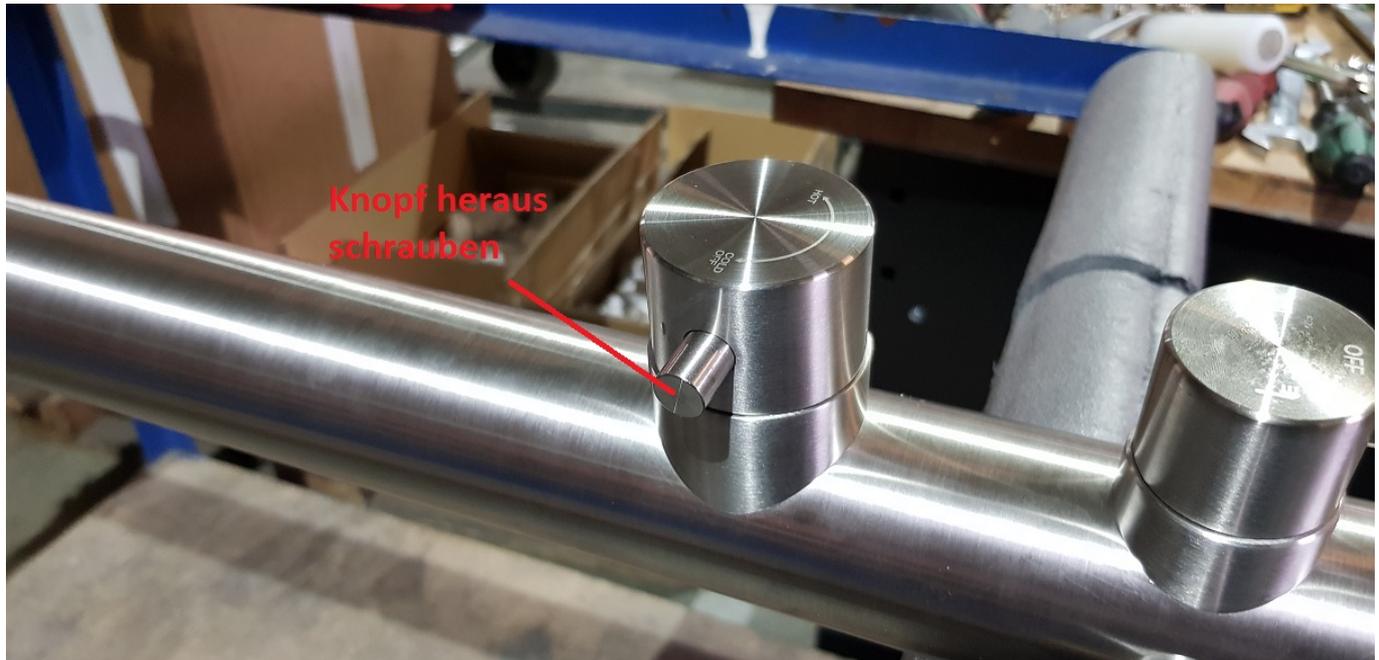

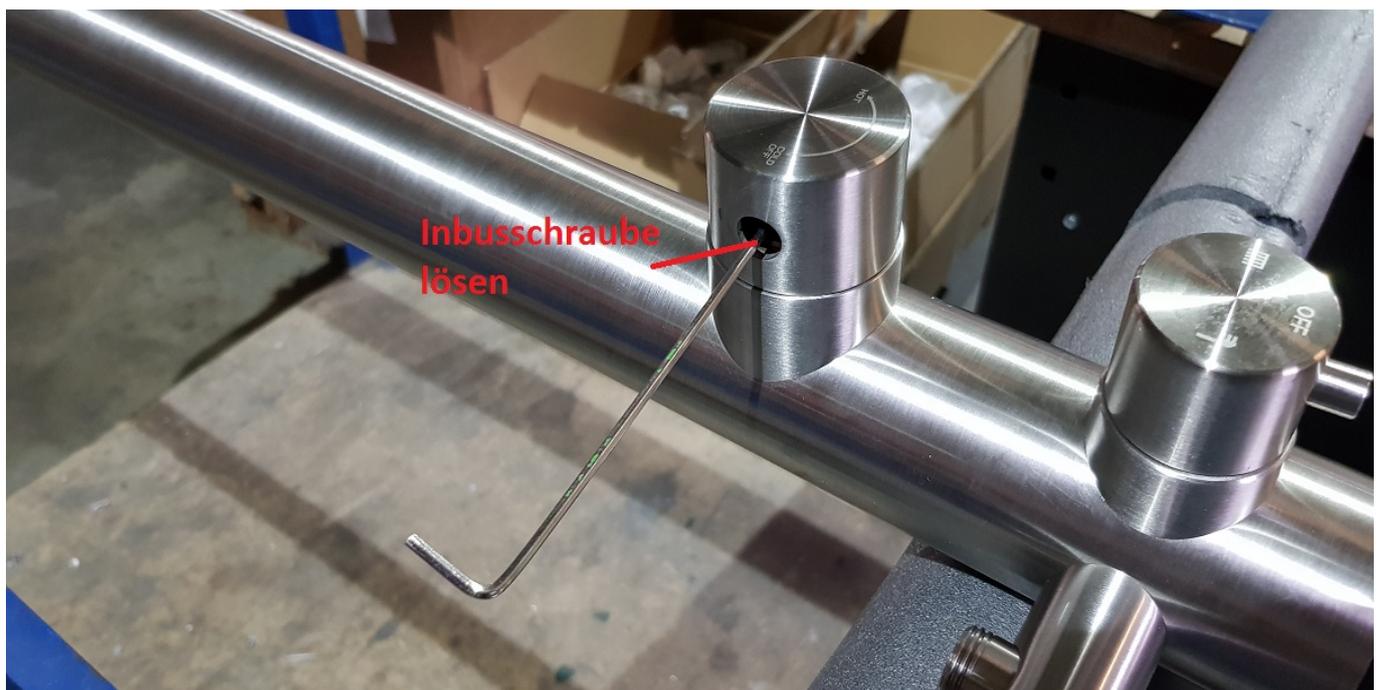2. Inbusschraube lösen

Wechsel der Ersatz-Kartusche/des Kartuscheneinsatzes an Ihrer Ideal Eichenwald Gartendusche

Bildmaterial bereitgestellt von Hersteller Ideal Eichenwald, aufbereitet
und zur Verfügung gestellt von der Wellness-Stock Vertriebs GmbH

Wellness-
Stock.de




3. Knopf abnehmen, Mutter abschrauben + Rosette abnehmen



4. Messingring herausschrauben

Wechsel der Ersatz-Kartusche/des Kartuscheneinsatzes an Ihrer Ideal Eichenwald Gartendusche

Bildmaterial bereitgestellt von Hersteller Ideal Eichenwald, aufbereitet
und zur Verfügung gestellt von der Wellness-Stock Vertriebs GmbH

Wellness-
Stock.de




5. Einsatz entnehmen und beim Einbau der neuen Kartusche auf den
richtigen Sitz der Stifte achten