


Wechsel der Ersatz-Kartusche/des Kartuscheneinsatzes #98 77 15 an Ihrer Ideal Eichenwald Gartendusche

Bildmaterial bereitgestellt von Hersteller Ideal Eichenwald, aufbereitet
und zur Verfügung gestellt von der Wellness-Stock Vertriebs GmbH

Wellness-
Stock.de




1. den Drehknopf entfernen

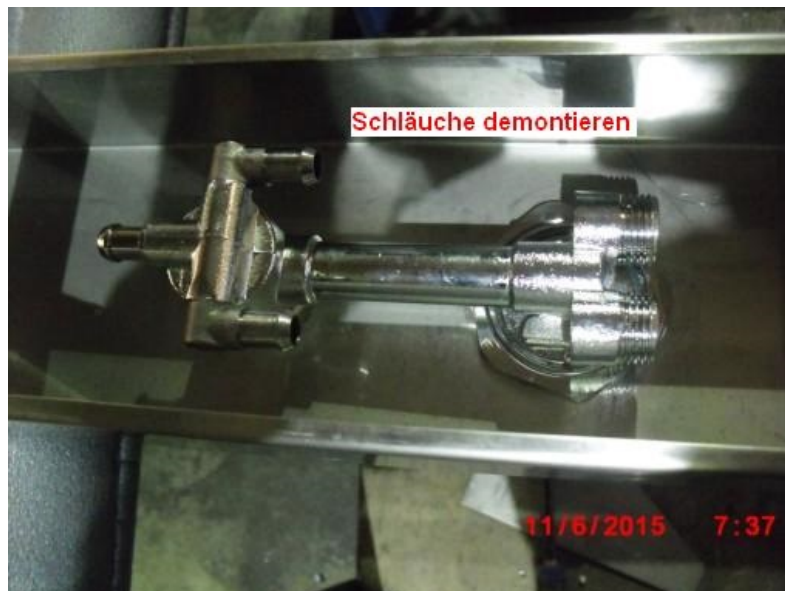

2. die Schläuche demontieren

Wechsel der Ersatz-Kartusche/des Kartuscheneinsatzes #98 77 15 an Ihrer Ideal Eichenwald Gartendusche

Bildmaterial bereitgestellt von Hersteller Ideal Eichenwald, aufberei- und zur Verfügung gestellt von der Wellness-Stock Vertriebs GmbH



3. die Mutter lösen



4. die Abdeckrosette abschrauben

Wechsel der Ersatz-Kartusche/des Kartuscheneinsatzes #98 77 15 an Ihrer Ideal Eichenwald Gartendusche

Bildmaterial bereitgestellt von Hersteller Ideal Eichenwald, aufbereitet
und zur Verfügung gestellt von der Wellness-Stock Vertriebs GmbH

Wellness-
Stock.de




5. den Drehknopf entfernen




6. die Mutter abschrauben

Wechsel der Ersatz-Kartusche/des Kartuscheneinsatzes #98 77 15 an Ihrer Ideal Eichenwald Gartendusche

Bildmaterial bereitgestellt von Hersteller Ideal Eichenwald, aufbereitet
und zur Verfügung gestellt von der Wellness-Stock Vertriebs GmbH



7. die Armatur entnehmen

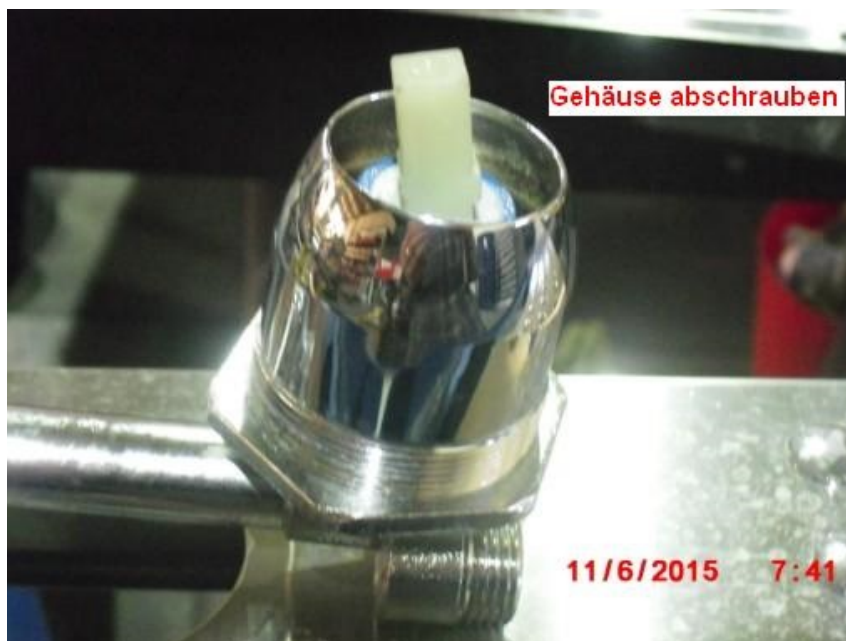

8. das Gehäuse abschrauben

Wechsel der Ersatz-Kartusche/des Kartuscheneinsatzes #98 77 15 an Ihrer Ideal Eichenwald Gartendusche

Bildmaterial bereitgestellt von Hersteller Ideal Eichenwald, aufbereitet
und zur Verfügung gestellt von der Wellness-Stock Vertriebs GmbH

Wellness-
Stock.de




9. den Kartuscheneinsatz entnehmen
10. beim Einbau der neuen Kartusche
auf den richtigen Sitz der Stifte achten