

Fasssauna

MONTAGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG Deutsch

Audra

Ø 183 x 180 cm

1-050-185 / AHCPY51RU



Grandview

Ø 213 x 244 cm

1-051-200 / AHGDV71RU



Pinnacle

Ø 183 x 180 cm

1-050-186 / AHBRL66RU



Weston

Ø 183 x 244 cm

1-050-184 / AHHNT71RU



DE

EN

FR

IT

Lesen Sie die Anweisungen bitte vollständig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.

PRÜFEN SIE IHRE PAKETE

Überprüfen Sie die gelieferten Pakete sofort anhand der Versandliste und des Lieferscheins. Untersuchen Sie die Einzelteile auf Schäden, und benachrichtigen Sie den Ansprechpartner bei Almost Heaven Saunas, falls eine Reparatur oder ein Austausch beschädigter oder fehlender Materialien erforderlich sein sollte.

ANFORDERUNGEN AN ELEKTRIK

Sämtliche Arbeiten an Verkabelung und Elektrik müssen durch einen **QUALIFIZIERTEN, LIZENZIERTEN ELEKTRIKER** ausgeführt werden. Aufgrund der Hitzeentwicklung in der Sauna ist die Verwendung von Kupferkabeln mit einer wärmebeständigen Isolierung bis 90 °C erforderlich. Verwenden Sie für die elektrischen Anschlüsse auf keinen Fall Aluminiumkabel. Lassen Sie sich durch einen erfahrenen Elektriker beraten, um die Anforderungen für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Sämtliche Verkabelung muss mit den entsprechenden nationalen, bundeslandspezifischen und örtlichen Gesetzen und Bestimmungen übereinstimmen.

Bei der Montage einer Sauna ist aufgrund der speziellen elektrischen Anforderungen die Beauftragung eines Elektrikers erforderlich. Die Kosten für diesen Arbeitsaufwand können aufgrund der Vielzahl von Faktoren stark variieren. Zu diesen Faktoren zählen z. B. der Abstand zwischen dem Montageort Ihrer Sauna und Ihrem Hausanschlusskasten, die Besonderheiten Ihres Wohnorts, Materialkosten usw. Wir würden Ihnen stets empfehlen, vor der Montage die Angebote von **2 oder 3 verschiedenen lizenzierten Elektrikern** einzuholen, um sicherzustellen, dass Sie den bestmöglichen Service erhalten.

PLATZIERUNG DER SAUNA

Es ist wichtig, den Montageort Ihrer Sauna vorausschauend zu planen, da das übliche Saunaerlebnis in der Regel aus dem Ablauf Schwitzen, Abkühlen, Ruhen besteht. Unsere Bauweise bietet bei der Montage nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, da eine Sauna von Almost Heaven Saunas sowohl in Innenräumen als auch im Außenbereich platziert werden kann.

Sie möchten höchstwahrscheinlich während des Saunabads oder nach jedem Saunabad duschen; berücksichtigen Sie also, dass sich in der Nähe der Sauna eine Dusche befinden sollte. Neben der Dusche möchten Sie eventuell auch einen Vorbereich einrichten, in dem Sie sich im Anschluss an Ihren Saunagang entspannen können. Stellen Sie dazu sicher, dass der Boden oder Untergrund, auf dem Sie die Sauna errichten möchten, eben ist und das Gewicht der Sauna tragen kann (dies kann mit zulässiger Personenanzahl mehr als 450 kg betragen). Eine Betonplatte, Holzterrasse oder -plattform ist bei Installationen im Außenbereich stets am besten geeignet. Wenn Sie Ihre Sauna jedoch direkt auf dem Untergrund platzieren möchten, sollten Sie sicherstellen, dass die Lagerböcke auf Betonblöcken oder ähnlichen Konstruktionen stehen, um zu verhindern, dass sie in den Untergrund einsinken. Stellen Sie unabhängig davon, wo Sie Ihre Sauna platzieren werden, stets sicher, dass die betreffende Oberfläche eben und ausreichend fest ist. Vergewissern Sie sich, dass die Zuluft- und Abluftöffnungen in der Sauna immer frei und nicht verdeckt sind.

AUSWAHL DER DAUBEN

Almost Heaven Saunas verwendet ausschließlich hochwertige Hölzer. Es ist dennoch möglich, dass leichte Makel im Holz vorhanden sind. Obwohl es sich bei diesen Makeln lediglich um „Schönheitsfehler“ handelt, möchten Sie unter Umständen wählen, an welcher Stelle Sie die einzelnen Dauben platzieren. Eine Daube mit einem Makel möchten Sie beispielsweise im Bodenbereich der Sauna unterhalb der Sitzbänke platzieren usw.

GRUNDLEGENDE WERKZEUGE

Sie sollten folgende Werkzeuge bereithalten:

- Schraubenschlüssel: verstellbar oder Maulschlüssel (10 mm, 19 mm, 13 mm und 11 mm)
- Akkuschauber zum Eindrehen der Schrauben
- Gummihammer
- Zimmermannshammer
- Sandpapier – Körnung 120
- Schraubendreher (Kreuzschlitz und Schlitz)
- Tischlerwinkel
- Bohreinsatz, 8 mm und 5 mm
- Teppichmesser/Cutter
- Wasserwaage

Ein kurzer Hinweis zu Fass-Saunen

Dieses Handbuch gilt für alle Fass-Saunen von Almost Heaven. Unser umfangreiches Sortiment an Fass-Saunen beinhaltet zahlreiche Größen, Ausstattungen und Produktnamen. Die Informationen zur Montage können jedoch bei allen Ausführungen angewendet werden.

Die allgemeinen Verfahren sind bei allen Fass-Saunen identisch; bei bestimmten Details kann es jedoch Abweichungen geben. Die Sauna-Kits sind für die einfache Montage durch den Eigentümer vorgesehen, und es wurden jegliche Anstrengungen unternommen, um die Montageinformationen so verständlich und präzise wie möglich zu formulieren.

Wenn Sie sich anschauen möchten, wie die Fass-Sauna richtig montiert wird, besuchen Sie unseren Youtube-Kanal unter youtube.com/user/almostheavensauna.

Ihr Fass von Almost Heaven ist für den Einsatz im Außenbereich vorgesehen. Das Holz besitzt eine natürliche Witterungsbeständigkeit. Regen und Sonne können dem Holz also nicht schaden; es wird im Laufe der Zeit aber zu einer natürlichen Verwitterung und Verfärbung des Holzes kommen („Patina“).

Bei fachgerechter Montage sollte es nicht passieren, dass Wasser in die Sauna tropfen kann. Sie werden unter Umständen jedoch feststellen, dass Wasser in die Sauna eindringt, insbesondere in den oberen und seitlichen Bereichen der Sauna. Ursache sind die offenporigen Eigenschaften des Holzes sowie die Ausführung der Dauben in Nut-und-Feder-Profil.

Eindringendes Wasser FÜHRT NICHT zu einer Beschädigung der Sauna, und die Oberflächen werden in den meisten Fällen durch die heiße, trockene Umgebung der Sauna im Betrieb auch schnell wieder trocknen. Wenn Sie sicherstellen möchten, dass Ihre Sauna jederzeit vollständig trocken ist, sollten Sie sie unter einer Abdeckung oder Konstruktion mit einem Dach aufstellen. Sie haben alternativ auch die Möglichkeit, unseren als Zubehör erhältlichen Dach-Bausatz zu erwerben, der die gesamte Oberseite Ihrer Sauna sicher vor Witterungseinflüssen schützen wird.

Dieses Handbuch und das Online-Video zur Montage bieten detaillierte Informationen für einen korrekten Aufbau, und wir möchten Sie bitten, dieses Handbuch vor dem Aufbau Ihrer Almost Heaven Fass-Sauna gründlich durchzulesen.

Sollten Sie Fragen zur Montage haben, kontaktieren Sie uns bitte unter:

sentiotec GmbH | Division of Harbia Group | Oberregauer Straße 48, A-4844 Regau
T +43 (0) 7672/22 900-50 | F -80 | support@sentiotec.com | www.sentiotec.com

Nochmals vielen Dank für Ihren Kauf einer Almost Heaven Sauna! Wir wissen Ihr Vertrauen in uns zu schätzen und wünschen Ihnen viele Jahre Freude mit Ihrer neuen Sauna!

ERSTE ÜBERLEGUNGEN

Bei der Anfangsplanung für die Montage ist es sehr wichtig, dass Sie überprüfen, ob Ihr Boden oder Ihre Terrasse/Plattform eben ausgerichtet ist. Die meisten Garagenböden, Kellerböden und Terrassen sind zur Entwässerung mit einem Gefälle versehen. Ein leichtes Gefälle stellt bei der Montage jedoch kein Problem dar. Sollte das Gefälle jedoch stärker ausfallen, ist es empfehlenswert, dass Sie die Lagerböcke mit Unterlegscheiben unterfüttern, um die Sauna eben auszurichten. Die Missachtung dieser Empfehlung kann dazu führen, dass Wandabschnitte in Schräglage („aus dem Lot“) geraten, Einzelteile schlecht passen und/oder Ihre Sauna nicht einwandfrei funktioniert. Falls die Montage Ihrer Sauna in ausgesprochen windigen Bereichen erfolgt, sollten Sie zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen treffen, um sicherzustellen, dass die Tür bei Windböen nicht plötzlich auf- oder zuschlägt. In den meisten Situationen dürfte dies jedoch kein Problem darstellen.

MONTAGE DER SAUNA

Packen Sie vor Beginn der Montage sämtliche Dauben aus, und identifizieren Sie die Daube mit dem Abfluss, die zuerst montiert wird. Die Daube ist daran zu erkennen, dass sie zum Abfließen des Wassers mit ein oder mehreren Bohrungen versehen ist. Wenn Sie die Dauben genauer betrachten, werden Sie feststellen, dass die Enden auf der Innenseite jeweils eine sogenannte „Kimme“ (Nut) besitzen. Die Kimme ist die rechteckige Nut, in der später die Wandteile („Fassböden“) sitzen.


Beginnen Sie mit der Montage, indem Sie die Lagerböcke auf dem Untergrund platzieren. Beachten Sie dazu den „Leitfaden zur Auflageranordnung“ auf der folgenden Seite. Suchen Sie die Angaben für Ihr spezifisches Fass-Sauna-Modell heraus, und stellen Sie sicher, dass die Lagerböcke parallel zueinander ausgerichtet werden. Es ist äußerst wichtig, dass alle Teile eben und in rechtem Winkel zueinander ausgerichtet werden, um die korrekte Montage und einwandfreie Funktion sicherzustellen.

Platzieren Sie die Daube mit Abfluss genau in der Mitte des jeweiligen Lagerbocks, damit ein ungehindertes Abfließen gewährleistet wird. Fügen Sie auf beiden Seiten der Daube weitere Dauben mit Abfluss hinzu, und platzieren Sie sie auf den Lagerböcken. **Stellen Sie mit einem Tischlerwinkel sicher, dass alle Dauben rechtwinklig zum Auflager ausgerichtet sind und dass die Kimme (Nut) bei allen Einzelteilen in einer Linie verläuft.** Nehmen Sie einen Gummihammer, und schlagen Sie leicht gegen die Dauben, bis sie ohne Fuge aneinander liegen. Befestigen Sie anschließend jede zweite Daube des Bodens am Sockel; verwenden Sie dazu die 5x50 cm langen Edelstahl-Holzschrauben (1 Schraube pro Brett je Lagerbock), und drehen Sie die Schrauben mit Senkkopf ein, bis sie mit der Daube bündig sind.



Platzieren Sie die Daube mit Abfluss in der Mitte, und fügen Sie weitere Dauben am jeweiligen Ende der beiden Lagerböcke hinzu.

Abbildung 1 – Sockelmontage

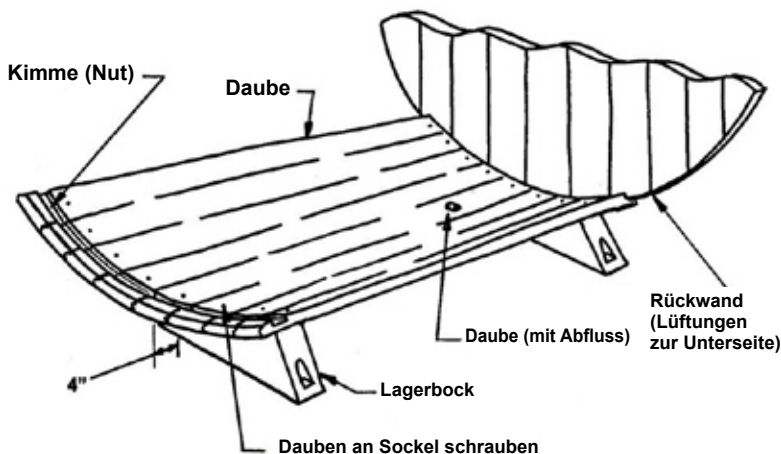

Drehen Sie die Edelstahlschrauben zum Befestigen der Dauben an den Lagerböcken bündig ein.




Dauben an Auflagern verschrauben

Positionieren Sie das vordere und hintere Ende in der jeweiligen Nut an beiden Enden der Sockelbaugruppe (siehe **Abbildung 1**). Stellen Sie mit einer Wasserwaage sicher, dass die vertikalen Bretter auf der Türseite und Rückseite in einer Ebene ausgerichtet sind und die horizontalen Aussteifungsbretter zum Zusammenhalten der vertikalen Bretter zur Innenseite der Sauna zeigen. Überprüfen Sie mit der Wasserwaage die horizontalen Bretter auf den Innenseiten beider Enden, um sicherzustellen, dass die Wände im Lot sind.


Die Lüftungen aus Metall müssen sich UNTEN auf der Rückseite (mit der Heizung) und die Lüftungsöffnungen OBEN auf der Türseite der Sauna befinden.

Leitfaden zur Auflageranordnung

Pinnacle

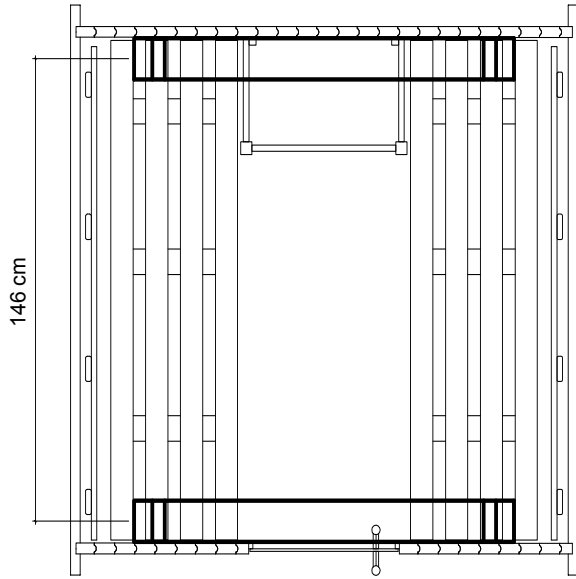


Audra

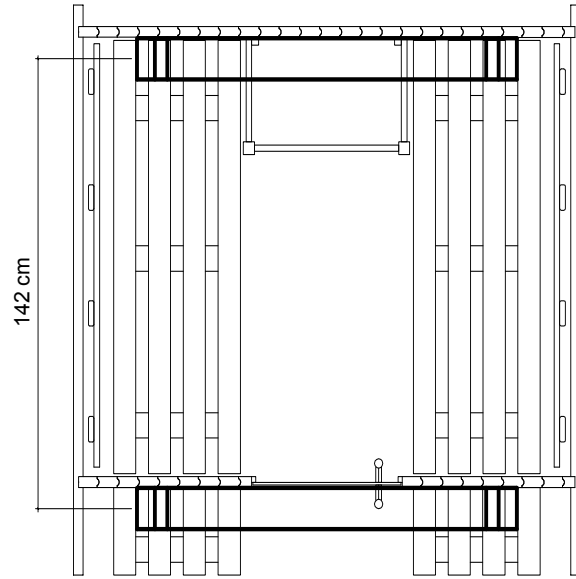


DE

Weston

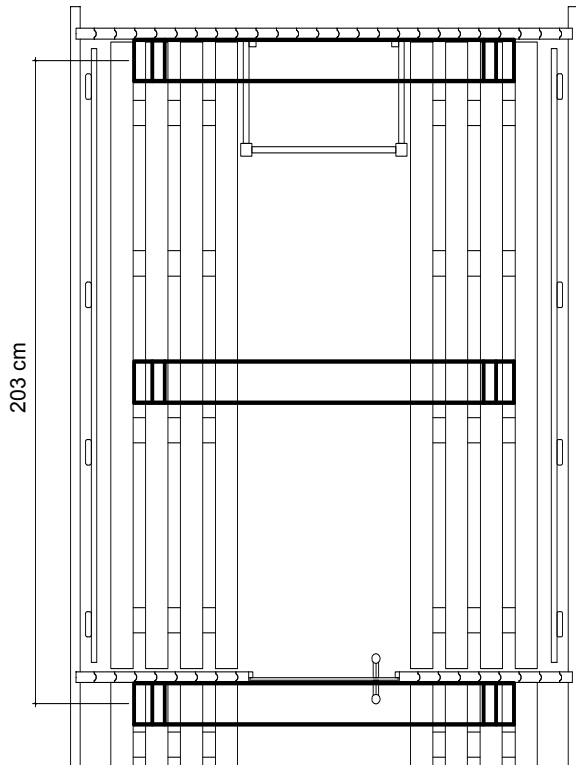

Grandview

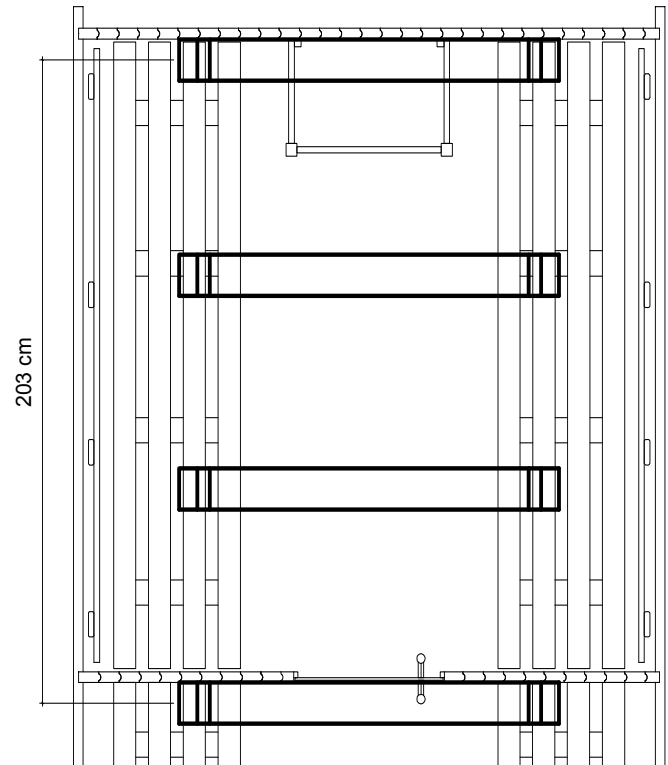

Die Wandteile sind nun an der Vorder- und Rückseite in der Kimme platziert. Beginnen Sie nun, die Dauben an der Seite der Sauna abwechselnd anzubringen. Klopfen Sie jedes neue Brett mit einem Gummihammer fest, bis es am vorherigen anliegt; schlagen Sie alle 2–3 Bretter einen Nagel durch die Daube und in die Wandteile, um ein Herabfallen der Bretter zu verhindern. Die Nägel werden später durch die Fassreifen verdeckt. Je weniger Nägel Sie jetzt verwenden, desto einfacher wird eine spätere Demontage, falls Sie die Sauna an einem anderen Ort platzieren möchten. Wenn Sie die Seiten bis zur Hälfte montiert haben, sollten Sie keine Nägel mehr verwenden.




Eine vorübergehend angebrachte Daube (Kimme nach unten) an der Oberseite der Sauna stabilisiert die Wandteile während der Montage.

Wenn Sie bei der Montage den Punkt erreichen, an dem der Raum geschlossen wird, werden Sie feststellen, dass der verbleibende Platz unter Umständen nicht einer ganzen Daubenbreite entspricht. Aus diesem Grund liegt dem Bausatz ein Sortiment an „Fülldauben“ mit verschiedenen Breiten bei (**siehe Abbildung 2**). Verwenden Sie eine geeignete Kombination aus Fülldauben, um die Hülle des Saunaraums möglichst dicht zu schließen. Vorgehensweise: Kippen Sie die angrenzenden Dauben nach außen, setzen Sie die passenden Fülldauben ein, und drücken Sie alle Teile wieder in ihre Position. Es ist wichtig, dass Sie so viele Dauben und Füllstücke wie möglich verwenden, bevor Sie die Edelstahl-Fassreifen festziehen, denn nur dann ist die bestmögliche Abdichtung der Hülle gewährleistet. Da die Fassreifen die Dauben beim Festziehen zu den Endabschnitten ziehen, montieren Sie am besten so viele Dauben, dass die Dauben im Bereich ungefähr zwischen der 10-Uhr-Stellung und 2-Uhr-Stellung durch die Spannung an den Endabschnitten aus ihrer Einbauposition gedrückt werden, bevor die Fassreifen festgezogen werden. Es wird so aussehen, als ob Sie zu viele Dauben montiert hätten. Dies ist jedoch nicht der Fall, sondern genau richtig, da die Fassreifen die Dauben im Anschluss nach unten und fest zu den Endabschnitten ziehen werden, sodass die bestmögliche Abdichtung gewährleistet wird.



Abbildung 2 – Abschlussdaube

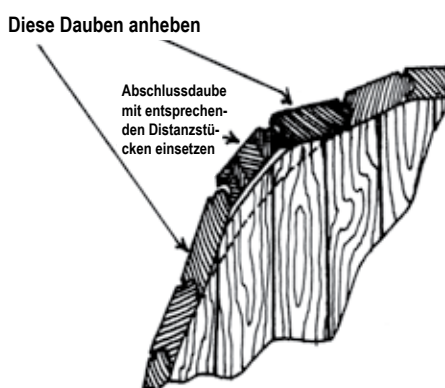

HINWEIS: Es ist hilfreich, während der Montage der Fülldauben ein Seil oder einen Riemen lose um das Fass zu binden. Auf diese Weise kann verhindert werden, dass die anderen Dauben herausfallen, während sie von der Fasshülle weggezogen werden, um die Abschlussdauben einzusetzen. Es ist wichtig, dass Sie möglichst viele Dauben und Abschlussdauben um die Fassenden platzieren, um die bestmögliche Abdichtung zu erzielen!

- Zusammenfassung**
- 1) Endabschnitte in der Kimme platzieren und sicherstellen, dass die vertikalen Bretter im Lot sind
 - 2) Dauben um die Enden platzieren und mit einem Gummihammer in Position klopfen, bevor sie mit Nägeln fixiert werden
 - 3) Ab halber Höhe der Seiten keine Nägel mehr verwenden

HINWEIS: Obwohl Ihre Fass-Sauna für den Einsatz im Außenbereich ausgelegt ist, ist es wichtig, die Sauna diesen Anweisungen entsprechend zu bauen, um das Eindringen von Wasser in die Sauna zu verhindern. Bei korrekter Montage wird kein Wasser in die Sauna tropfen. Aufgrund der offenporigen Oberfläche des Weichholzes kann jedoch im Laufe der Zeit etwas Wasser zwischen den Dauben eindringen. Ihre Sauna wird durch dieses Wasser nicht beschädigt, da es schnell verdunstet, sobald die Saunabeheizung betrieben wird. Sollten Sie eine vollständige Wasserundurchlässigkeit wünschen, stehen Ihnen Schindeln und weitere Materialien zur Dacheindeckung als Zubehör zur Verfügung, die im oberen Bereich der Fass-Sauna montiert werden können. Alternativ können Sie über unsere Website almostheaven.com unseren optionalen Dach-Bausatz erwerben.

MONTAGE DER FASSREIFEN

Die einzelnen Fassreifen-Baugruppen bestehen aus folgenden Komponenten:

- 1 × Edelstahl-Fassreifen mit Winkeln
- 2 × Muttern, 13 mm
- 2 × Vinyl-Kappen, schwarz
- 1 × Gewindestange

Platzieren Sie die Fassreifen mit den vormontierten Winkeln um die Sauna, und achten Sie auf einen gleichmäßigen Abstand zwischen den Reifen. Die beiden Fassreifen an den Enden sollten die Nägel bedecken, mit denen Sie die Dauben während der Montage fixiert haben. Führen Sie die Gewindestange durch beide Winkel ein. Ziehen Sie die Muttern gleichmäßig fest, sodass alle Fassreifen die gleiche Spannung aufweisen. Überprüfen Sie, dass die Reifen weiterhin den gleichen Abstand zueinander aufweisen, bevor Sie die Muttern festziehen.

Ziehen Sie die Muttern fest, und bringen Sie die schwarzen Kappen zum Schutz des Gewindes an. **(Siehe Abbildung 3)** Sie können nach persönlicher Vorliebe die Winkel auf gleicher Höhe oder an unterschiedlichen Stellen platzieren.

Abbildung 3 – Montage der Fassreifen



DE

Hinweis:

- Fass-Saunen mit einer Länge von 1,8 m benötigen drei Fassreifen; der dritte Reifen wird in der Mitte der Sauna positioniert.
- Fass-Saunen mit einer Länge von 2,4 m benötigen vier Fassreifen; der dritte und vierte Reifen werden gleichmäßig über die Länge der Sauna verteilt positioniert.
- Die Fass-Sauna „Grandview“ mit 2,4 m Länge benötigt 5 Fassreifen in gleichem Abstand zueinander.

SITZBÄNKE UND UNTERKONSTRUKTIONEN

Jede Fass-Sauna wird mit zwei vormontierten Sitzbänken geliefert. Platzieren Sie die Sitzbänke auf den unteren Auflagern, die an den Wandabschnitten auf beiden Seiten montiert sind. Positionieren Sie die Sitzbänke so, dass die vorgebohrten Löcher die Auflager bedecken, und schrauben Sie die Sitzbank in dieser Position fest. Montieren Sie die Mittelstützen wie in der Abbildung dargestellt. Stellen Sie sicher, dass die Senkköpfe der Schrauben bis unter die Sitzoberfläche versenkt werden, sodass sich Personen während des Saunagangs nicht verletzen oder verbrennen können. **(Siehe Abbildung 5)**. Die Saunamodelle „Grandview“ und „Rustic“ sind mit zwei Rückenlehnen ausgestattet, die nach persönlicher Vorliebe auf einer komfortablen Höhe mit Schrauben an der Saunawand montiert werden können.

Abbildung 5 – Montage der Sitzbank



Hinweis für Sitzbank:

Montieren Sie die Sitzbänke im Außenbereich wie unten dargestellt auf die gleiche Weise wie die Sitzbänke im Innenraum. Befestigen Sie dazu Wandaufleger für die äußeren Sitzbänke an der Saunawand. Stellen Sie mithilfe einer Wasserwaage sicher, dass die Sitzfläche horizontal ausgerichtet ist.



Hinweis für Fass „Grandview“:

Die Fass-Sauna „Grandview“ ist im Bodenbereich mit Lattenrosten ausgestattet. Platzieren Sie den ersten Lattenrostabschnitt bei der Tür, und arbeiten Sie sich nach hinten zur Heizung vor.



HEIZUNG

Montieren Sie die Heizung gemäß den Angaben in der Installationsanleitung der Heizung. Die Heizung sollte zwischen den Sitzbänken an der hinteren Wand mit einem Abstand von ungefähr 18 cm zum Boden positioniert werden. Je niedriger die Heizung platziert wird, desto höher ist die Temperatur an den Sitzbänken. Alle benötigten Befestigungsteile sind im Lieferumfang der Heizung enthalten.

Versuchen Sie nicht, die Heizung eigenmächtig elektrisch anzuschließen. Beauftragen Sie einen lizenzierten Elektriker, um die Arbeiten gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroinstallationen durchführen zu lassen.



Bohren Sie in die Rückwand der Sauna ein Loch, um die Stromversorgung der Heizung in die Sauna zu verlegen. Die Abbildung zeigt eine übliche Position; die Stromversorgung kann aber auch an jedem anderen Punkt zugeführt werden, die Ihren Anforderungen entspricht und einen geeigneten Zugang zur Stromquelle ermöglicht.



Verlegen Sie die Elektrik in der Sauna gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroinstallationen.



Innenansicht der Kabelzuführung in die Sauna und anschließende Verkabelung direkt mit der Heizung gemäß den Angaben des Heizungsherstellers und den Installationsangaben.

Weitere Einzelheiten zur Heizungsinstallation finden Sie in der Installationsanleitung der Heizung.

DE

MONTAGE OFENSCHUTZGITTER



Ihr Absperrungs-Bausatz wird in Dehnfolie verpackt geliefert. Er besteht aus vier Teilen (siehe Abbildung).



Richten Sie das erste vormontierte Seitenteil auf, und bringen Sie die beiden langen horizontalen Teile an. Stellen Sie sicher, dass die Senkbohrungen an der Halterung zur Wandmontage nach innen zeigen.



Bringen Sie anschließend das zweite vormontierte Seitenteil an.



Positionieren Sie die Absperrung um die Heizung, und befestigen Sie sie über die vorgebohrten Löcher an der Wand.



BELEUCHTUNG



1. BELEUCHTUNGSKABEL durch Bohrung verlegen

Die LED-Beleuchtung wird unterhalb Ihrer Saunaheizung montiert geliefert, und in der Rückwand ist bereits ein kleines Loch gebohrt, durch das Sie das Stromkabel in die Sauna führen können.

2. BELEUCHTUNGSKABEL anschließen

Schließen Sie das Buchsen-Ende der LED-Leuchtenleiste am Stecker-Ende der Stromversorgung an.



Die LED-Leuchtenleisten werden vormontiert geliefert.

3. STROMVERSORGUNG montieren

Montieren Sie die wassergeschützte Stromversorgung mit den mitgelieferten Schrauben an einer geeigneten Position Ihrer Wahl an der Außenseite der Sauna.

4. An STROMNETZ anschließen

Schließen Sie die Stromversorgung über eine handelsübliche Steckdose an, oder lassen Sie durch einen Elektriker eine Festverbindung mit einem 230 V-Stromkreis herstellen. Drücken Sie zum Betrieb der Beleuchtung den roten vormontierten Schalter.

BEHANDLUNG DER SAUNAMATERIALIEN

Das Holz, das für die Konstruktion Ihrer Fass-Sauna verwendet wird, verfügt über eine natürliche Witterungsbeständigkeit. Im unbehandelten Zustand wird sich die Färbung der Außenflächen einer Sauna im Außenbereich durch die Bewitterung verändern. Eine Sauna aus rotem Zedernholz wird zum Beispiel im Laufe der Zeit silbergrau. Wir können Ihnen jedoch versichern, dass Ihre Sauna keinen Schaden nehmen wird, wenn sie auf diese Weise der Witterung ausgesetzt wird. Sie können Ihre Sauna jederzeit mit einem Druckreiniger (Achtung: nur mit geringem Druck!) reinigen, um die ursprüngliche Färbung der Holzflächen nahezu wiederherzustellen.

Wenn Sie die natürliche Färbung des Holzes von Anfang an beibehalten möchten, kann Ihnen Ihr Farbengeschäft vor Ort sicherlich eine geeignete Holzschutzfarbe für den Außenbereich empfehlen. Durch eine transparente Holzschutzfarbe wird die natürliche Färbung Ihrer Sauna vollständig erhalten. Stellen Sie sicher, dass das Mittel über einen UV-Schutz verfügt, sodass das Holz vor den Auswirkungen der Sonneneinstrahlung bestmöglich geschützt ist. Befolgen Sie stets die Anweisungen des Herstellers zur korrekten Anwendung des Mittels. Behandeln Sie unter keinen Umständen die Innenflächen der Sauna, und verwenden Sie niemals Lacke oder Farben zum Schutz der Saunaaußenflächen.

Falls Sie eine Sauna aus rotem Zedernholz besitzen, können wir Ihnen z. B. folgende Beizmittel empfehlen. Sie sollten das Mittel jedoch zuerst an einer kleinen und unauffälligen Stelle auf dem Holz auftragen, um sicherzustellen, dass Ihnen der Farbton auch wirklich gefällt.

BETRIEB

Fegen Sie nach der Montage der Sauna die Innenflächen ab, um Sägemehl und Holzspäne zu entfernen, und reinigen Sie im Anschluss den gesamten Raum mit einem Staubsauger. Wischen Sie sämtliche Innenflächen der Sauna einschließlich der Sitzbänke mit einem feuchten Lappen und warmem Wasser ab, um jegliche Reste von Schmutz und Staub zu entfernen. Entfernen Sie die Verschlüsse aus den Abflussöffnungen, um eventuell angesammeltes Wasser abzulassen. Setzen Sie die Verschlüsse wieder ein, und lassen Sie sie in den Öffnungen, wenn Sie die Sauna benutzen, um den Luftstrom zu minimieren. Spülen Sie die Saunasteine ab, und platzieren Sie sie gemäß den Anweisungen des Herstellers in oder auf der Heizung. Eine falsche Platzierung der Heizungssteine kann zur unerwünschten Reduzierung der Heiztemperaturen führen. Wenn Sie die Heizung zum ersten Mal in Betrieb nehmen, stellen Sie sie für ungefähr 30 Minuten auf den Maximalwert ein, und lassen Sie die Tür dabei weit geöffnet. Schließen Sie anschließend die Tür, sodass die Sauna die gewünschte Raumtemperatur erreichen kann.

Falls das Holz der Sauna während der Lagerung im Werk Feuchtigkeit aufgenommen hat, können sich die Dauben infolge der intensiven Wärmeeinwirkung unter Umständen lockern, da das Holz durch die Trocknung schwindet. Falls Sie diesen Zustand feststellen, müssen Sie unter Umständen die Edelstahl-Fassreifen in regelmäßigen Abständen nachziehen. Das Holz wird im ungeschützten Zustand insbesondere bei Regen quellen; dies führt zu einer weiteren Abdichtung des Innenraums.

Die Bedienelemente der Saunaheizung sind im unteren Bereich der Heizung montiert. Der linke Drehknopf dient zur Temperatureinstellung, und der rechte Drehknopf ist eine Kombination aus Zeitschaltuhr und Ein-/Aus-Schalter. Eine vollständige Bedienungsanleitung finden Sie in dem Handbuch, das im Lieferumfang Ihrer Heizung enthalten ist. Da Sie Ihre Sauna höchstwahrscheinlich als „Dampfsauna“ und als „Trockensauna“ verwenden werden, sollten Sie auf jeden Fall die Saunasteine montieren, die im Lieferumfang der Heizung enthalten sind, und dabei die Herstelleranweisungen beachten. Diese Steine werden benötigt, wenn Sie einen Wasseraufguss bei der Heizung vornehmen, um eine „Dampfsauna“ zu schaffen, und sie erzeugen im Trockenbetrieb (ohne Wasser) eine gleichmäßigere Hitze. Es kommt mitunter vor, dass ein Stein beim ersten Aufheizvorgang bricht. Falls während eines Saunagangs zu viel Wasser verwendet wurde, halten Sie die Tür weit geöffnet, damit die Feuchtigkeit entweichen kann. Es wird nicht viel Wasser benötigt, um die Atmosphäre einer „Dampfsauna“ zu schaffen.

Die Be- und Entlüftung der Sauna kann über die Lüftungsöffnung im oberen Bereich der Sauna neben der Tür geregelt werden. Es ist wichtig, dass die Sauna von einer angemessenen Menge frischer Luft durchströmt wird. Dieser Luftstrom kann über die verstellbare Abdeckung der Belüftung geregelt werden. Falls die Sauna im Außenbereich errichtet wird, sollten Sie die Belüftung geschlossen halten, wenn die Sauna nicht in Betrieb ist, um das Eindringen von Insekten und Nagetieren in die Sauna zu verhindern.



ELEKTRIK

HINWEIS: Sämtliche Verkabelung muss durch einen lizenzierten Elektriker gemäß den nationalen und örtlichen Vorschriften für Elektroinstallationen angeschlossen werden. Überprüfen Sie unbedingt die Anleitung Ihrer entsprechenden Heizung, um sicherzustellen, dass die elektrischen Anforderungen erfüllt werden, da Ihre Heizung unter Umständen aus einer anderen Quelle als Almost Heaven Saunas stammt.

ZUBEHÖR

- Montieren Sie das Thermometer an der Wand gegenüber der Heizung und ungefähr auf Augenhöhe.
- Die Sauna wird zusammen mit Eimer und Schöpfkelle aus Holz geliefert, mit denen Sie später das Wasser auf die heißen Saunasteine gießen können.
- Montieren Sie den optionalen Kleiderhaken und Zeitschriftenhalter an einem Ort Ihrer Wahl.

WARTUNG UND PFLEGE IHRER SAUNA

Im Inneren der Sauna werden sich bestimmte Bereiche durch den normalen Gebrauch und die Auswirkungen des Schwitzens eventuell dunkel verfärben. Diese Veränderung der Oberfläche kann minimiert, jedoch nicht vollständig verhindert werden. Die Sauna sollte mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie nur warmes Wasser - keine Reinigungsmittel. Ein leichtes Abschleifen der Flächen ist ebenfalls eine wirkungsvolle Reinigung, sollte jedoch nur im Ausnahmefall angewandt werden.